



MZ-1 Kit

IP-basiertes Alarmsystem

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1. REGISTRIERUNG	3
2. LIEFERUMFANG UND BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN	4
2.1. ALARMZENTRALE	4
2.2. FUNKZUBEHÖR	5
2.3 STROMVERSORGUNG	5
3. ERSTEINRICHTUNG DES ZUGANGS ZUM SECURITY PORTAL	5
4. EINLERNEN ZUSÄTZLICHER SENSOREN	6
5. INSTALLATION DER HARDWARE	7
5.1. PLANUNG DER INSTALLATION DER ALARMZENTRALE	7
5.2 MONTAGE DER ALARMZENTRALE	8
5.3 MONTAGE DER SENSOREN	8
6. PIN-CODES EINSTELLEN	9
7. INSTALLATION DER AZURE SECURITY APP (OPTIONAL)	10
8. BEDIENUNG DER ALARMANLAGE	10
BETRIEBSMODUS	10
BEDIENUNG MITTELS FUNK-BEDIENTEIL KP-23	11
BEDIENUNG MITTELS APP	11
9. BEDIENUNG DES AZURE SECURITY PORTALS	12
HAUPTMENÜ	12
BENUTZERMENÜ	13
10. BEDIENUNG DER AZURE SECURITY APP	13
HAUPTMENÜ	13
EINSTELLUNGSMENÜ	15
11. EINSTELLUNGEN	15
GERÄTEEINSTELLUNGEN	15
EINSTELLUNGEN DER ALARMZENTRALE	15
12. BATTERIEWECHSEL	16
13. SUPPORT	16

1. Registrierung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AZURE MZ-1 Kit, einer einfach zu installierenden und zu bedienenden Funk-IP-Alarmanlage, die auch mit Smart Home Komponenten erweitert werden kann.

Bevor Sie die Anlage installieren und benutzen können, müssen Sie diese zunächst registrieren.

<https://azure-sc.de/registrierung/>

Nach der Registrierung erhalten Sie von uns Ihre Zugangsdaten. Die Registrierung ist erforderlich, um die Anlage nutzen zu können. Die Kosten für die Registrierung für die ersten sechs Monate sind im Kaufpreis enthalten.

Warum benötigen wir die Registrierung?

- Durch die Nutzung unseres Servers stellen wir sicher, dass alle Daten außerhalb der Alarmanlage gespeichert werden. So können Sie Bilder und Videos eines Einbruchs auch dann noch als Beweismaterial verwenden, wenn die Anlage zerstört wurde.
- Auch, wenn das Internet in Ihrem Haus sabotiert wurde, benachrichtigt der Server Sie darüber. Andere IP-Alarmanlagen sind dann offline und Sie erhalten keinen Alarm mehr.
- Durch die Server-Infrastruktur ist es nicht erforderlich, einen Zugang zur Alarmanlage in Ihrer Firewall zu öffnen, um die App zu benutzen. Alles bleibt so sicher wie es ist. Schließlich soll die Alarmanlage Ihr Zuhause sicherer und nicht unsicherer machen.
- Die Daten werden auf den AWS-Rechenzentren in der europäischen Union gespeichert und unterliegen der DSGVO.

Nachdem Sie von uns die Zugangsdaten erhalten haben, empfehlen wir, zunächst die Anlage zu konfigurieren, und sie erst dann zu installieren. So haben Sie während der Konfiguration alle Komponenten in Reichweite. Sie benötigen während der Konfiguration lediglich einen Stromanschluss und einen Netzwerkanschluss (Ethernet) sowie einen PC/Tablet/Mac mit Internet-Zugang.



Wenn Sie während der Installation Fragen haben, steht Ihnen unser Support gerne zur Verfügung:

E-Mail: support@azure-sc.de

Telefon: +49 221 291963-33

2. Lieferumfang und Beschreibung der Komponenten

2.1. Alarmzentrale

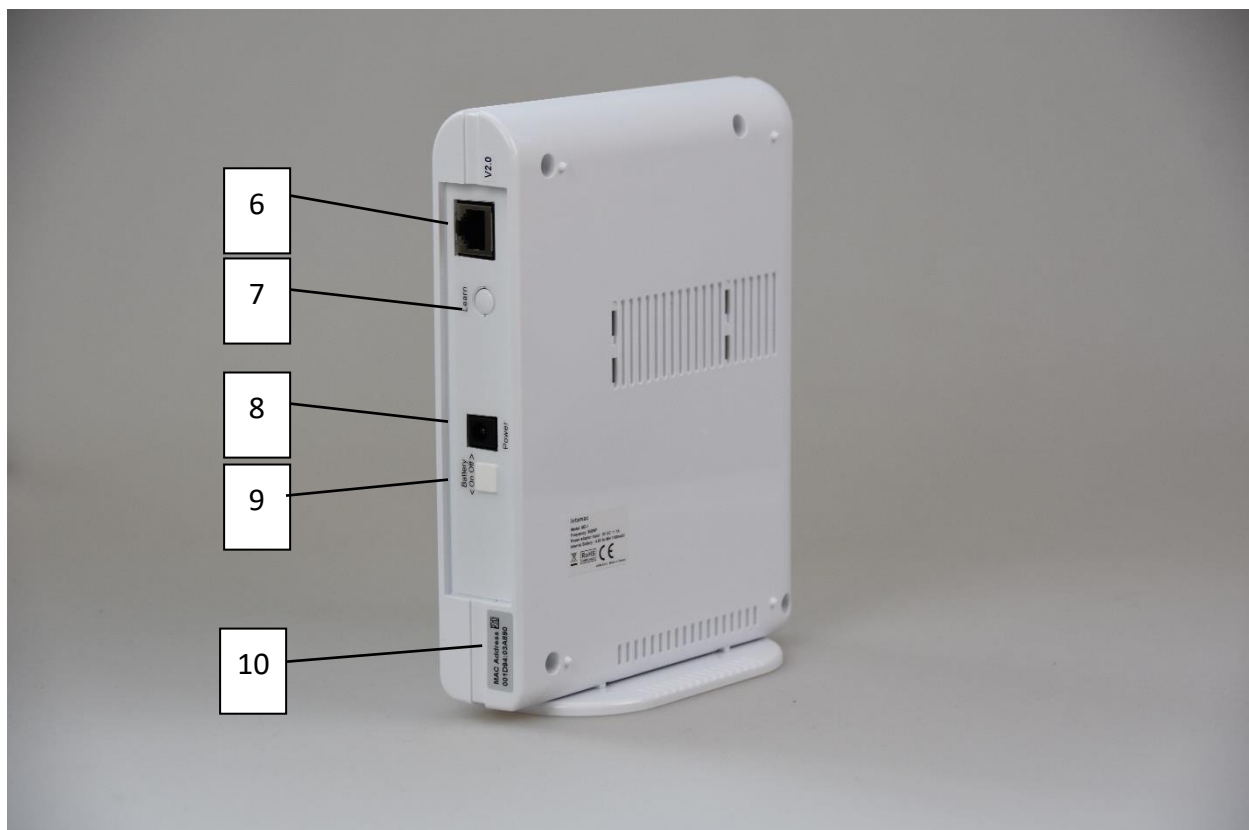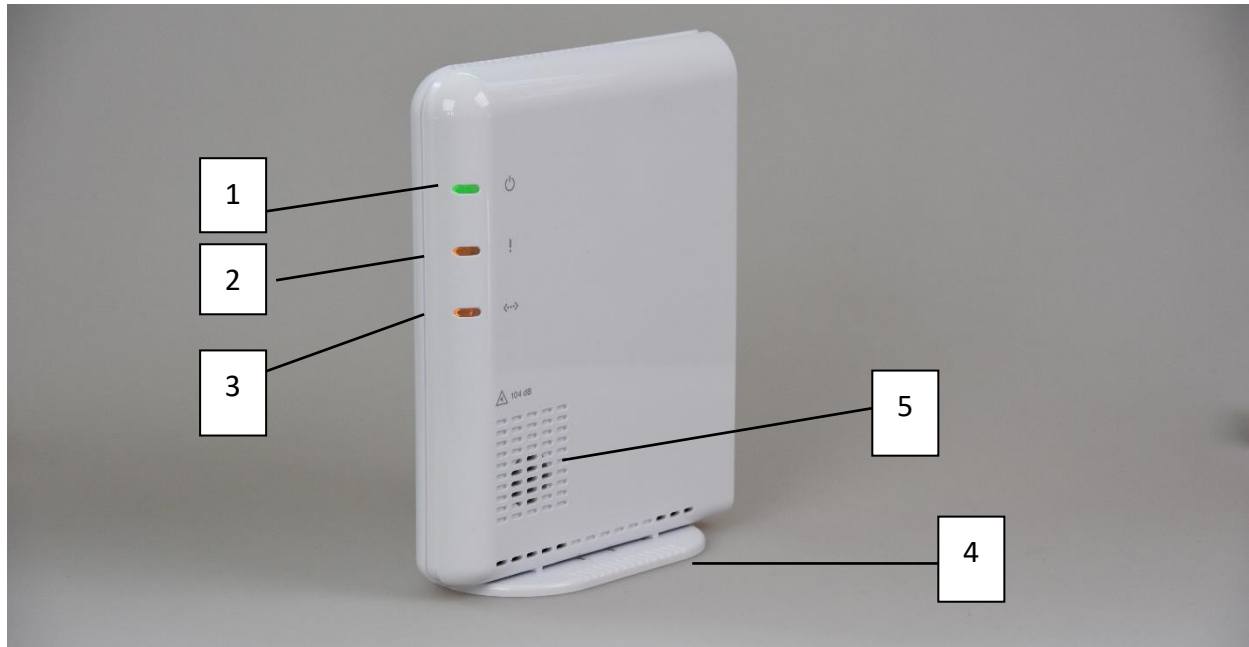

1 Status-LED (rot/grün)

LED 1 leuchtet rot – Bereich 1 scharf geschaltet

LED 1 blinkt rot – Bereich 1 im scharf zu Hause Modus

LED 1 leuchtet grün – System ist im Modus

- | | |
|---|-------------------------------------|
| unscharf | LED aus – Netzwerk in Ordnung |
| LED 1 blinkt grün – System ist im Einlernmodus | 4 Standfuß und Wandhalterung |
| LED 1 aus – System ist im Funk-Test-Modus | 5 Lautsprecher/Alarmsirene |
| 2 Alarm- und Fehler LED (rot/grün) | 6 Netzwerkanschluss |
| LED leuchtet rot – Alarm im Speicher | 7 Reset/Einlern-Knopf |
| LED blinkt rot – aktueller Alarm | 8 Stromanschluss |
| LED leuchtet gelb – Systemfehler | 9 Batterieschalter |
| LED blinkt gelb – Anderer Fehler (z. B. geöffnetes Fenster) | 10 Aufkleber mit MAC-Adresse |
| 3 Netzwerk-LED | |
| LED leuchtet gelb – Netzwerkfehler | |

2.2. Funkzubehör



- 1 Tastatur**
- 2 Bewegungsmelder**
- 3 Tür-/Fensterkontakt**

2.3 Stromversorgung


Das mitgelieferte Netzteil wird benötigt, um das Alarmsystem an eine Steckdose anzuschließen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ausschließlich ein Netzteil verwenden, dass 12 V Gleichstrom mit 2A liefert und für die bei Ihnen übliche Netzspannung geeignet ist.

3. Ersteinrichtung des Zugangs zum Security Portal

Lesen Sie diesen Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie die Alarmzentrale in Betrieb nehmen und die

Einstellungen mit der Weboberfläche konfigurieren.

- Verbinden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit dem Netzwerkanschluss (6) und Ihrem Router oder Switch. Ihr Netzwerk muss DHCP unterstützen und eine Verbindung in das Internet haben, damit sich die Alarmzentrale automatisch mit dem Server verbinden kann und klicken Sie auf „weiter“.
- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Alarmzentrale (8) auf der obenstehenden Abbildung und einer Steckdose und klicken Sie auf „weiter“.
- Warten Sie, bis die Status-LED (1) leuchtet und klicken Sie auf „weiter“.
- Rufen Sie die folgende Webseite auf: <https://hps.azure-sc.de/>

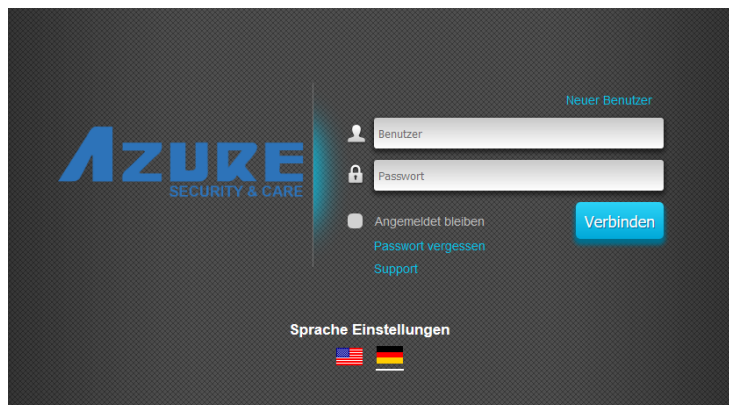

- Ihr Benutzername ist die E-Mail-Adresse, die sie bei der Registrierung unter <https://azure-sc.de/registrierung> angegeben haben.
- Das Passwort haben wir Ihnen mit der Bestätigungs E-Mail zugesandt. Sie können es nach der Erstanmeldung jederzeit ändern.
- Nach der ersten Anmeldung sehen Sie folgende Meldung:



Bitte suchen Sie in Ihrem Posteingang, ggf. in Ihrem Spam-Ordner nach der entsprechenden Authentifizierungs-Mail vom AZURE Security Portal und bestätigen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse. Falls Sie keine entsprechende Mail erhalten haben, klicken Sie auf den blauen Button „Erneut senden“.

- Schalten Sie den Akkuschalter auf „Ein“, um den Akku zu aktivieren. Dieser befindet sich unter der weißen Gummikappe (9), die Sie dazu entfernen müssen.


4. Einlernen zusätzlicher Sensoren

Die im Starter-Kit mitgelieferten Sensoren sind bereits in der Alarmzentrale registriert. In der Regel werden Sie weitere Sensoren benötigen, wie zum Beispiel zusätzliche Tür-Fensterkontakte. Zur


komfortablen Bedienung helfen Ihnen außerdem Fernbedienungen. Mit Gefahrenmeldern, beispielsweise Rauchmeldern, erhöhen Sie Ihren Schutz vor Gefahren durch Brand, Gas und Wasser. Zusätzliche Funk-Zwischenstecker ermöglichen das Schalten von Lampen und anderen Elektrogeräten. Informationen über weitere Sensoren und Melder erhalten Sie auf www.azure-sc.de.

Wenn Sie Sensoren oder Melder bereits erworben haben, können Sie diese wie folgt hinzufügen:


- Klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen:



- Geben Sie den Installation-PIN-Code ein (im Auslieferungszustand ist die 7982):

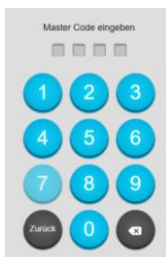

- Klicken Sie rechts oben auf das „+“-Zeichen, um Geräte hinzuzufügen:

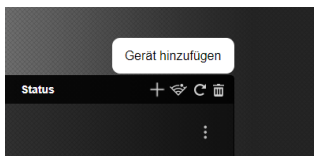

- Legen Sie jetzt in den neuen Sensor die Batterie ein bzw. entfernen den Batterie-Schutzstreifen. Drücken Sie die Einlertaste/Testtaste. Für RF-Funkkomponenten (Bewegungsmelder, Türkontakt, Rauchmelder etc.) reicht ein kurzer Druck, für ZigBee-Komponenten (Foto-Bewegungsmelder, Zwischenstecker, Thermostate) müssen Sie meist 10 Sekunden drücken. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Sensors.
- Die beim Finden eines Sensors erfolgt ein doppelter Signalton. Die gefundenen Sensoren werden angezeigt. Markieren Sie die Sensoren, die Sie hinzufügen möchten und klicken Sie auf „OK“:



5. Installation der Hardware

5.1. Planung der Installation der Alarmzentrale

Die Alarmzentrale ist dazu vorgesehen, an der Wand montiert zu werden Bitte folgen Sie den nachstehenden Hinweisen bei der Auswahl des Installationsortes:

- Die Alarmzentrale benötigt einen Ethernet-Anschluss mit Internet-Zugang.
- Die Alarmzentrale sollte an einer Stelle installiert werden, die von außen nicht einsehbar ist.
- Vermeiden Sie es, die Alarmzentrale neben größeren Metallobjekten zu installieren (z. B. Heizkörper), da diese die Funkwellen abschirmen können und so die Reichweite der Sensoren beeinträchtigen.

- Der Installationsort sollte durch Sensoren wie Bewegungsmelder oder Türkontakte geschützt sein, so dass kein Einbrecher die Alarmzentrale erreichen kann, ohne vorher einen Alarm auszulösen.
- Installieren Sie die Alarmzentrale nicht unmittelbar neben Ihrem WiFi/WLAN-Router, da beide Geräte dieselbe Funkfrequenz 2,4 GHz verwenden.

5.2 Montage der Alarmzentrale

Schrauben Sie beiliegende Wandhalterung mit zwei Schrauben an der Wand fest. Achten Sie darauf, dass die Haken dabei nach oben zeigen.

Die Alarmzentrale hat an der Rückseite vier Aussparungen, die genau auf die vier Haken passen. Hängen Sie die Zentrale ein und drücken Sie sie leicht nach unten.



Wenn Sie die Zentrale nicht an der Wand montieren wollen, können Sie die Wandhalterung auch als Standfuß verwenden.

5.3 Montage der Sensoren

Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder kann entweder flach an der Wand oder in einer Ecke montiert werden. Für die Montage liegen sowohl Schrauben und Dübel wie auch ein Klebepad bei. Das Klebepad eignet sich nur für die Montage flach an der Wand. Entfernen Sie vor der Montage den Kunststoffstreifen auf der Rückseite, um die Batterie zu aktivieren.

Montage mit Schrauben und Dübeln: Öffnen Sie das Gehäuse indem Sie die Schraube unten lösen. Nehmen Sie die Rückseite ab. Durchstoßen Sie die gewünschten Befestigungslöcher mit einem spitzen Gegenstand. Halten Sie die Rückseite an die Wand (optimale Höhe ca. 2m-2,20m) und markieren Sie die Befestigungspunkte. Achten Sie auf Leitungsführungen. Bohren Sie an den markierten Punkten Löcher mit einem 6mm Bohrer Löcher für die beiliegenden Dübel (Stein, Beton). Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie die Rückseite fest. Setzen Sie jetzt den Bewegungsmelder wieder in das Rückseitige Gehäuse ein und schrauben Sie die Gehäuseschraube wieder fest.


Tür-/Fensterkontakt

Entfernen Sie vor der Montage den Kunststoffstreifen auf der Rückseite, um die Batterie zu aktivieren.


Der Sensor kann auf zwei Arten befestigt werden: mit den beigefügten Klebestreifen oder durch Schraubmontage. Zur Schraubmontage gibt es zwei Montagelöcher. Das Gerät kann auf vielfältige Art montiert werden. Wichtig ist dabei, dass der Magnet nicht weiter als 15mm von der Sensormarkierung (7) entfernt ist. Es spielt jedoch keine Rolle, ob die obere oder die seitliche Fläche des Magneten dem Sensor zugewandt ist.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- So hoch wie möglich montieren.
- Keinen Bewegungsmelder auf diese Tür/Fenster richten.
- Nicht auf metallischen Oberflächen montieren.

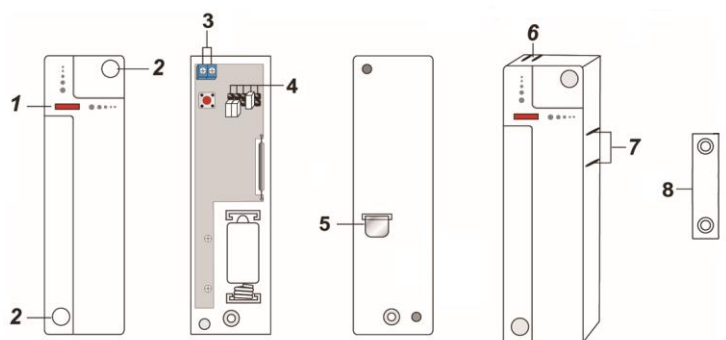



1. Entfernen Sie die weißen Abdeckungen der Montagelöcher.
2. Nutzen Sie die Montagelöcher als Schablone und bohren Sie Löcher am Montageort. Um den Abstand von 15mm zum Magneten nicht zu überschreiten, sollte der Sensor tiefer liegend installiert werden als der Magnet, also meist auf dem Rahmen. Falls notwendig kann der Magnet erhöht werden, z. B. mit den mitgelieferten Plastikblöcken.
3. Montieren Sie nun den Sensor mit den beigelegten Dübeln und Schrauben.

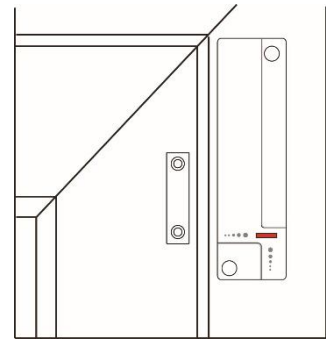

Funk-Bedienteil

Entfernen sie vor der Montage den Kunststoffstreifen auf der Rückseite, um die Batterie zu aktivieren.

Um das Bedienteil an der Wand zu montieren, lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Bedienteils. Sie können jetzt die Rückseite und die Vorderseite mit Platine und Tasten voneinander trennen.

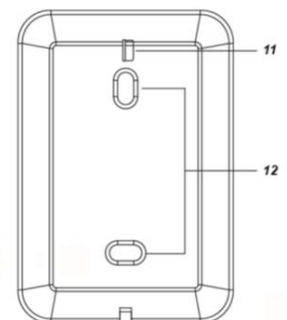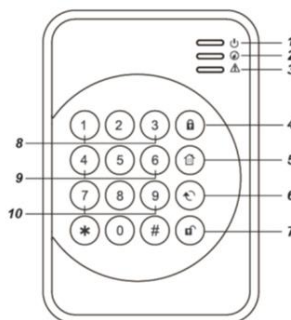

Durchbrechen Sie an den beiden dafür vorgesehenen Stellen (12) den Kunststoff mit einem scharfen Gegenstand. Verwenden Sie jetzt die Rückseite, um an der Wand die Position der Schrauben anzuzeichnen (Schraube muss unten sein). Bohren Sie mit einem passenden Bohrer an den markierten Stellen zwei Löcher und stecken Sie die mitgelieferten Dübel hinein (Stein, Beton). Schrauben Sie nun die Rückseite an der Wand fest.

Setzen Sie nun das Oberteil mit (im Bild links) wieder auf und ziehen Sie die Schraube an der Unterseite wieder fest. Damit ist die Montage abgeschlossen.


Weitere Funkkomponenten

Montagehinweise zu weiteren Funkkomponenten finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung der Funkkomponente.

6. PIN-Codes einstellen

Zum scharf und unscharf schalten der Alarmzentrale verwenden Sie eine vierstellige Benutzer-PIN. Sie können jedem Benutzer einen eigenen PIN-Code und eine eigene Bezeichnung zuordnen, so dass Sie später im Ereignisprotokoll genau sehen können, wer wann die Anlage bedient hat. Die Alarmzentrale kann bis zu 10 Benutzer verwalten.

- Klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen:
- Geben Sie die Installation-PIN-Code ein (im Auslieferungszustand ist die 7982) oder die Master PIN (Standard: 1111) ein.



- Klicken Sie nun im Untermenü von Einstellungen auf „Alarmzentrale“ und wählen dann den Reiter „PIN-Verwaltung“ aus.

Hier können Sie den ersten Benutzer „user“ umbenennen und auch einen neuen PIN-Code eintragen. Dies

sollten Sie auf jeden Fall tun, da sonst jeder Ihre Alarmanlage unscharf schalten kann, der diese Anleitung gelesen hat.

Mit dem „+“-Zeichen können Sie weitere Benutzer hinzufügen:

Jeden PIN-Code dürfen Sie nur einmal verwenden. Auch den Installer-PIN-Code und den Master-PIN-Code dürfen Sie nicht für User verwenden.

Diese PIN-Codes dienen nur zum scharf und unscharf Schalten der Alarmzentrale. Für den Zugang zum Home Portal Server und zur AZURE App benötigen Sie Benutzernamen und Passwort, die Sie bei der Registrierung von uns erhalten haben.

Im gleichen Menüpunkt können Sie auch die Installation-PIN ändern und die Master-PIN ändern. Mit der Master-PIN können Sie neue Benutzer anlegen, aber keine Konfigurationsänderungen vornehmen.

7. Installation der AZURE Security App (optional)

Die App ist in Google Play und im Apple AppStore verfügbar. Suchen Sie nach „AZURE Security“:



Zur Anmeldung in der App verwenden Sie dieselben Zugangsdaten wie beim AZURE Portal. Weitere Zugänge können Sie jederzeit im AZURE Security Portal einrichten (Klicken Sie rechts oben auf den Benutzernamen und dann auf Konto).

Mit der App können Sie die Alarmanlage scharf- und unscharf schalten, die Hausautomation verwenden, die Ereignishistorie ansehen und, falls Sie Kamera-Bewegungsmelder oder eine IP-Kamera eingebunden haben, auch in Ihr Zuhause hineinsehen.

8. Bedienung der Alarmanlage

Betriebsmodus

Unschärf/Entschärfen: Der Unschärf-Modus deaktiviert alle Einbruchschutz-Sensoren.

Scharf: Der Scharf-Modus versetzt alle Sensoren in der Alarmzentrale in Alarmbereitschaft. Der Alarm wird ausgelöst, sobald ein Sensor aktiviert wird. Ist Sensor ein dem Eingang zugeordnet, so löst dieser zunächst den Eingangs-Countdown aus. Solange haben Sie noch Zeit, das System zu deaktivieren, ohne

dass der Alarm ausgelöst wird.

Zuhause-Modus: Sie können Sensoren Ihrer Wahl einem Zuhause Modus zuordnen. In der Regel werden Sensoren im Inneren für diesen Modus gewählt. Diese Sensoren sind dann im Zuhause-Modus deaktiviert. So ist die Außenhaut des Zuhauses alarmgesichert, während Benutzer sich innerhalb des Hauses frei bewegen können.

Bedienung mittels Funk-Bedienteil KP-23

Alarmzentrale scharf schalten: Geben Sie eine Benutzer-PIN ein und drücken Sie auf die Taste mit dem geschlossenen Schloß-Symbol (4). Wenn Sie einen langen Quittungston hören und die Status-LED (2) rot aufleuchtet, haben Sie die Alarmanlage erfolgreich scharf geschaltet. Wenn Sie zwei kurze Töne hören, die Status-LED (2) blau und die Fehler-LED (3) gelb aufleuchten, dann liegt ein Fehler vor, der das scharf schalten verhindert. Meist ist dies eine geöffnete Türe. Beheben Sie den Fehler und versuchen Sie es noch einmal.


Alarmzentrale unscharf schalten: Geben Sie eine Benutzer-PIN ein und drücken Sie auf die Taste mit dem geöffneten Schloß-Symbol. Sie hören einen langen Quittungston und die Status-LED (2) leuchtet blau auf.

Alarmzentrale in den Zuhause-Modus schalten: Geben Sie eine Benutzer-PIN ein und drücken Sie auf die Taste mit dem Haus-Symbol (5).

Status abfragen: Drücken Sie auf die Taste mit den beiden Pfeilen (6). Leuchtet die Status-LED daraufhin blau auf, ist die Alarmanlage unscharf, leuchtet sie rot auf, ist sie scharf. Wenn sie rot blinkt, ist der Zuhause-Modus aktiv.

Bedienung mittels App

Melden Sie sich in der App an. Sie sehen jetzt den aktuellen Modus der Alarmzentrale:

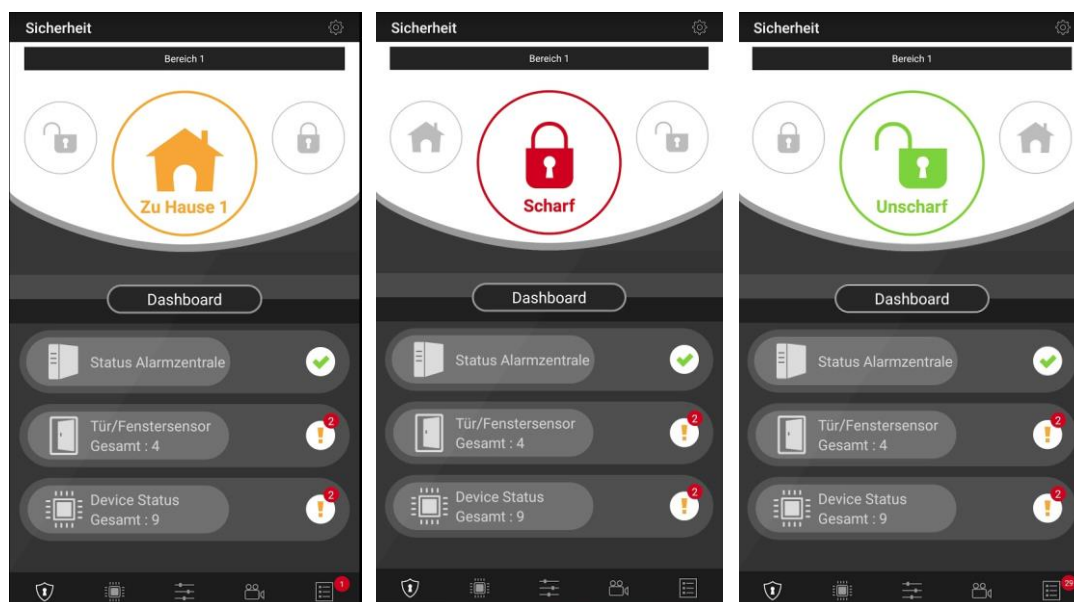

Um den Modus zu wechseln, Tippen Sie auf das entsprechende graue Symbol und geben dann den PIN-Code ein.


9. Bedienung des AZURE Security Portals

Hauptmenü

Unter **Sicherheit** stellen Sie die Modi ein und sehen eine Übersicht der Geräte.



Im Menü **Automation** können Sie die Hausautomation konfigurieren, Geräte steuern sowie Regeln und Szenarien erstellen.

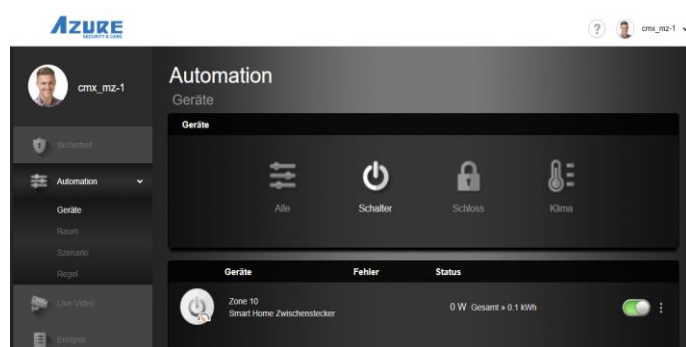


Unter **Live-Video** finden Sie alle Geräte der Videoüberwachung, d. h. Foto-Bewegungsmelder, Videokameras und die Türsprechstellen.



Die Historie der letzten Ereignisse finden Sie unter **Ereignis**.



Alle Einstellungen für Sensoren und die Alarmzentrale befinden sich im Menü **Einstellungen**.

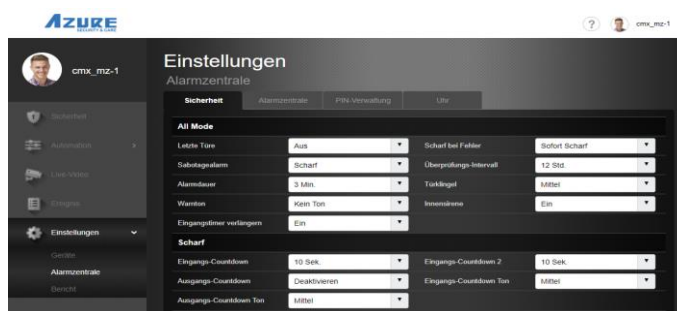


Benutzermenü

Das Benutzermenü befindet sich rechts oben. Um es zu öffnen, klicken Sie auf Ihren Benutzernamen und Ihr Symbolbild:

Konto

Unter Konto können Sie weitere Web- oder App-Benutzer anlegen, Ihr Passwort oder ihre persönlichen Daten ändern.

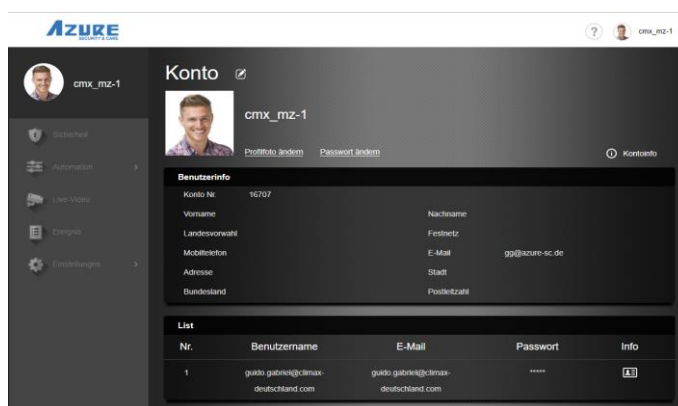

Benachrichtigungen

Hier stellen Sie ein, wer auf welchem Weg über Alarme und andere Ereignisse informiert wird.

Abmelden

Mit diesem Menüpunkt melden Sie sich aus dem AZURE Security Portal ab.

10. Bedienung der AZURE Security App

Hauptmenü


Das Hauptmenü finden Sie am unteren Rand der App. Der gerade ausgewählte Menüpunkt ist hell und unterstrichen:




Im **Menüpunkt Sicherheit** können Sie die Alarmanlage scharf und unscharf schalten. Ein Dashboard zeigt Ihnen den aktuellen Status von Sensoren und Zentrale an (z. B. geöffnete Türen, leere Batterien)




Im **Menüpunkt Sensoren** können Sie einen Überblick über die verbundenen Sensoren, Sie sehen welche Türen geöffnet sind oder welche Sensorbatterien bald zur Neige gehen.

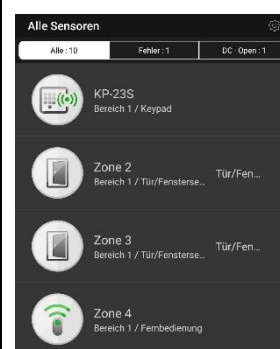

Im Menüpunkt **Automation Geräte** können Sie Szenarien auslösen, erstellen und bearbeiten, Sensoren in Räumen zusammenfassen, Hausautomationsgeräte schalten (z. B. Heizung, Licht) sowie Regeln erstellen, bearbeiten und anwenden.

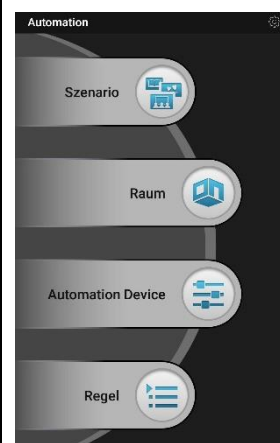

Im **Live-Video-Menü** finden Sie alle Geräte der Videoüberwachung, d. h. Foto-Bewegungsmelder, Videokameras und die Türsprechstellen.

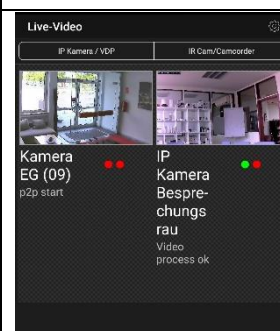


Die Historie der letzten Ereignisse finden Sie unter **Ereignis**. Hier können Sie sich auch im Zusammenhang mit einem Ereignis aufgenommene Bilder oder Videos anzeigen lassen.



Einstellungsmenü

Das Einstellungsmenü öffnen Sie, indem Sie auf das Zahnrad oben rechts in der Ecke klicken:

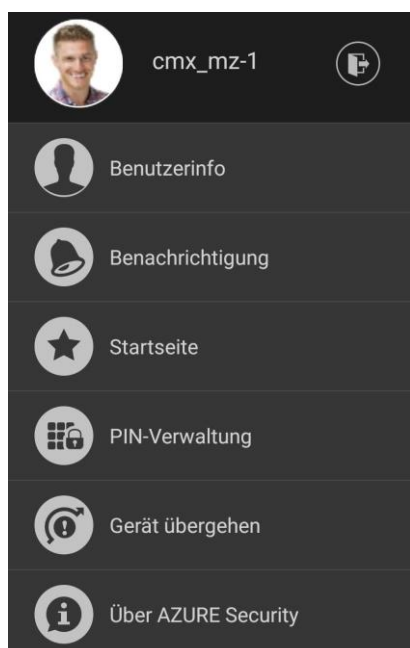

Mit dem Türsymbol melden Sie sich ab und können sich mit einem anderen Nutzer wieder anmelden.

Unter Benutzerinfo können Sie Ihr Passwort ändern und weitere Benutzer anlegen.

Benachrichtigungen per Push und E-Mail können Sie hier verwalten.

Mit welchem Bildschirm die App startet, können Sie unter Startseite festlesen.

Die Verwaltung der Benutzer-PIN-Codes und eines einmaligen Installer-PIN-Codes erfolgt unter PIN-Verwaltung.

Mit „Gerät übergehen“ können Sie einzelne Sensoren vorübergehend außer Betrieb nehmen, z. B., um eine Batterie zu wechseln.

Im Menüpunkt „Über AZURE Security“ erfahren Sie, wie Sie Kontakt zu uns aufnehmen.

11. Einstellungen

Geräteeinstellungen

Bei jedem Türkontakt können Sie festlegen, ob es sich um eine Eingangstür handelt und ob im Unschärf-Modus das Öffnen der Tür einen Türgong erzeugen soll. Für Bewegungsmelder können Sie einstellen, ob Sie im Zuhause-Modus aktiv sein sollen. Diese und viele weitere Geräteeinstellungen finden Sie im AZURE Security Portal unter Einstellungen/Installer-Code eingeben/Geräte, indem Sie auf die drei Punkte rechts neben dem betreffenden Gerät klicken.

Einstellungen der Alarmzentrale

Auch bei der Alarmzentrale können Sie viele Parameter an Ihre Bedürfnisse anpassen. So können Sie z. B. die Länge des Countdowns beim scharf Schalten variieren oder ihn ausschalten. Sie können hier auch bestimmen, ob eine Sirene einen Bestätigungston abspielt. Diese und viele weitere Einstellungen finden Sie im AZURE Security Portal unter Einstellungen/Installer-Code eingeben/Alarmzentrale.

12. Batteriewechsel

In der Alarmzentrale befindet sich ein Akku, um bei Stromausfall den Weiterbetrieb zu gewährleisten. Ein Batteriewechsel ist hier nicht erforderlich.

Eine Batterie haben jedoch alle über Funk angebundene Geräte und Sensoren, sofern sie nicht über einen Stromanschluss verfügen. Die Haltbarkeit der Batterien hängt vom jeweiligen Modell, den Umgebungsbedingungen und der Häufigkeit der Nutzung ab, beträgt aber immer mehrere Jahre.

Tür- und Fensterkontakt DC-15

Schalten Sie die Alarmanlage unscharf. Nehmen Sie den Sender (nicht den Magneten) ab, indem Sie ihn losschrauben oder wenn er geklebt ist, das Klettteil lösen. Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite und öffnen Sie den Kontakt. Entnehmen Sie die alte Batterie. Setzen Sie eine neue ½ AA 3,6 V Lithium-Batterie ein (LR14250) – Feder am Minuspol. Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Bewegungsmelder IRP-9

Schalten Sie die Alarmanlage unscharf. Lösen Sie die Schraube auf der Unterseite des Bewegungsmelders. Nehmen Sie das Oberteil ab. Entnehmen Sie die alte Batterie. Drücken Sie mehrfach den Einlernknopf, um Restspannung aus dem Kondensator zu entladen. Setzen Sie eine neue CR123A 3V Lithium-Batterie ein – Feder am Minuspol. Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Funk-Bedienfeld KP-23

Lösen Sie die Schraube auf der Unterseite des Funk-Bedienfeldes. Nehmen Sie das Oberteil ab. Entnehmen Sie die alte Batterie. Setzen Sie eine neue CR2 3V Lithium-Batterie ein – Feder am Minuspol. Montage in umgekehrter Reihenfolge.

13. Support

Falls ein Problem auftaucht, das Sie mit dieser Bedienungsanleitung nicht lösen können, versuchen Sie es bitte mit den folgenden Möglichkeiten:

Für Hinweise zur Montage der Komponenten besuchen Sie www.azure-sc.de und laden Sie die jeweiligen Bedienungsanleitungen der Komponenten herunter.

Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: support@azure-sc.de.

Oder lassen Sie sich von einem unserer freundlichen und kompetenten Sicherheitsexperten werktags zwischen 9:00 und 17:00 Uhr telefonisch beraten: +49 (0) 221-291963 -33.



AZURE Security & Care UG
Max-Planck-Straße 10
50858 Köln

